


915M7S MANUAL DO UTILIZADOR

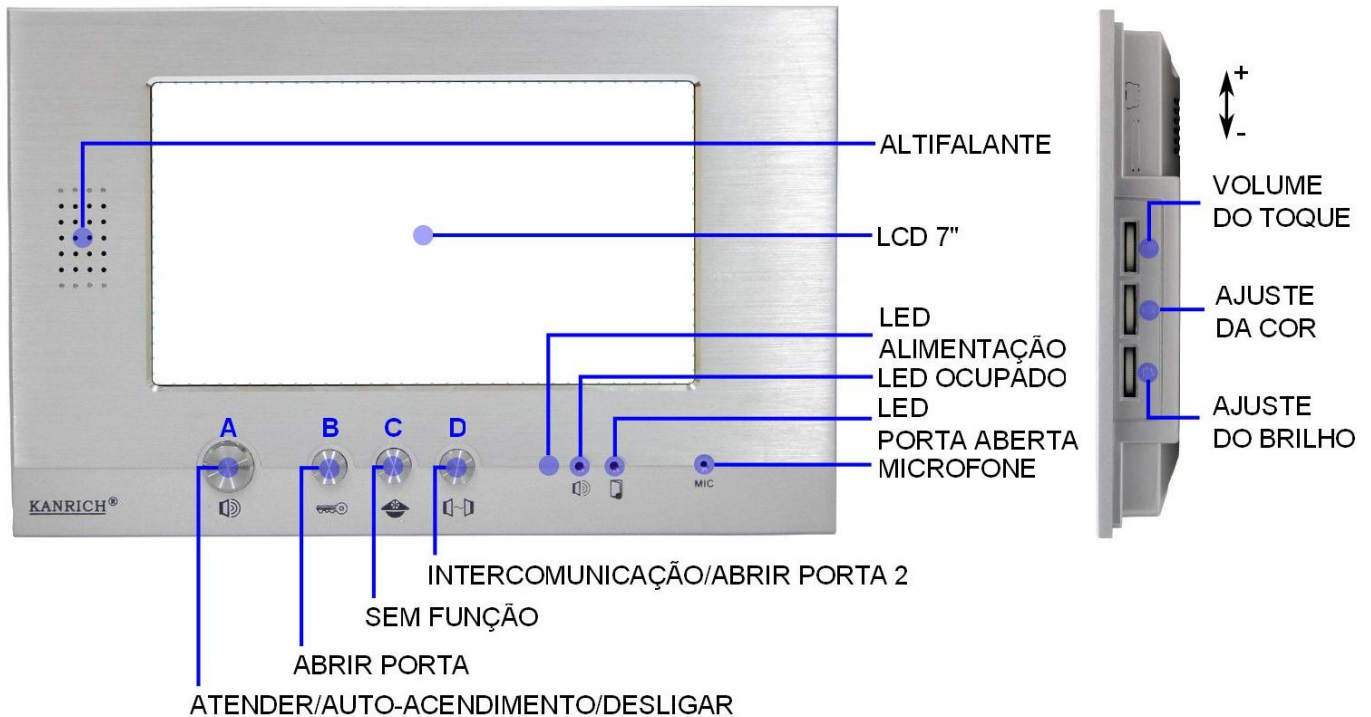

CHAMADA DO POSTO EXTERNO - O monitor toca, liga o LCD e o LED "Ocupado" mas o áudio não é activado, permanecendo neste estado durante 30 segundos. Para falar pressione o botão "Atender" (A). No fim da conversação, desligue o monitor pressionando o botão "Desligar" (A) (o monitor desligar-se-á automaticamente após 3 minutos).

INTERCOMUNICAÇÃO:

Iniciar - Com o monitor em repouso pressione o botão "Intercomunicação" (D) e aguarde até que outro terminal atenda. Terminada a intercomunicação desligue o monitor pressionando o botão "Desligar" (A) (o monitor desligar-se-á automaticamente após 3 minutos).

Atender - Quando ouve o toque "bip, bip, bip" o LED "Ocupado" irá piscar, para falar pressione o botão "Atender" (A).

ABRIR PORTA - Com o monitor activo (pode activar pressionando o botão de "Auto-acendimento" (A)), pressione o botão "Abrir porta 1" (B) ou "Abrir porta 2" (D).

NOTA: Quando o LED "Ocupado" está ligado e o monitor não está activo (sem imagem), o sistema encontra-se ocupado e não consegue fazer auto-acendimento até estar livre novamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Voltagem de funcionamento: 15~16,5VDC
 Consumo: Espera 40mA; Activo 450mA
 Material: Alumínio e plástico ABS
 Dimensões: 150 x 235 x 28mm (AxLxP)
 Peso: 790g
 Aprovação CE.

Imagem:

LCD TFT 7"
 Resolução: 430(H)x234(V)
 Brilho: 300cd/m2

Som:

Altifalante do toque : 16Ohm, 0.2Watt
 Volume do toque (máximo): 104.5dB