


PH-855M3 MANUAL DO UTILIZADOR

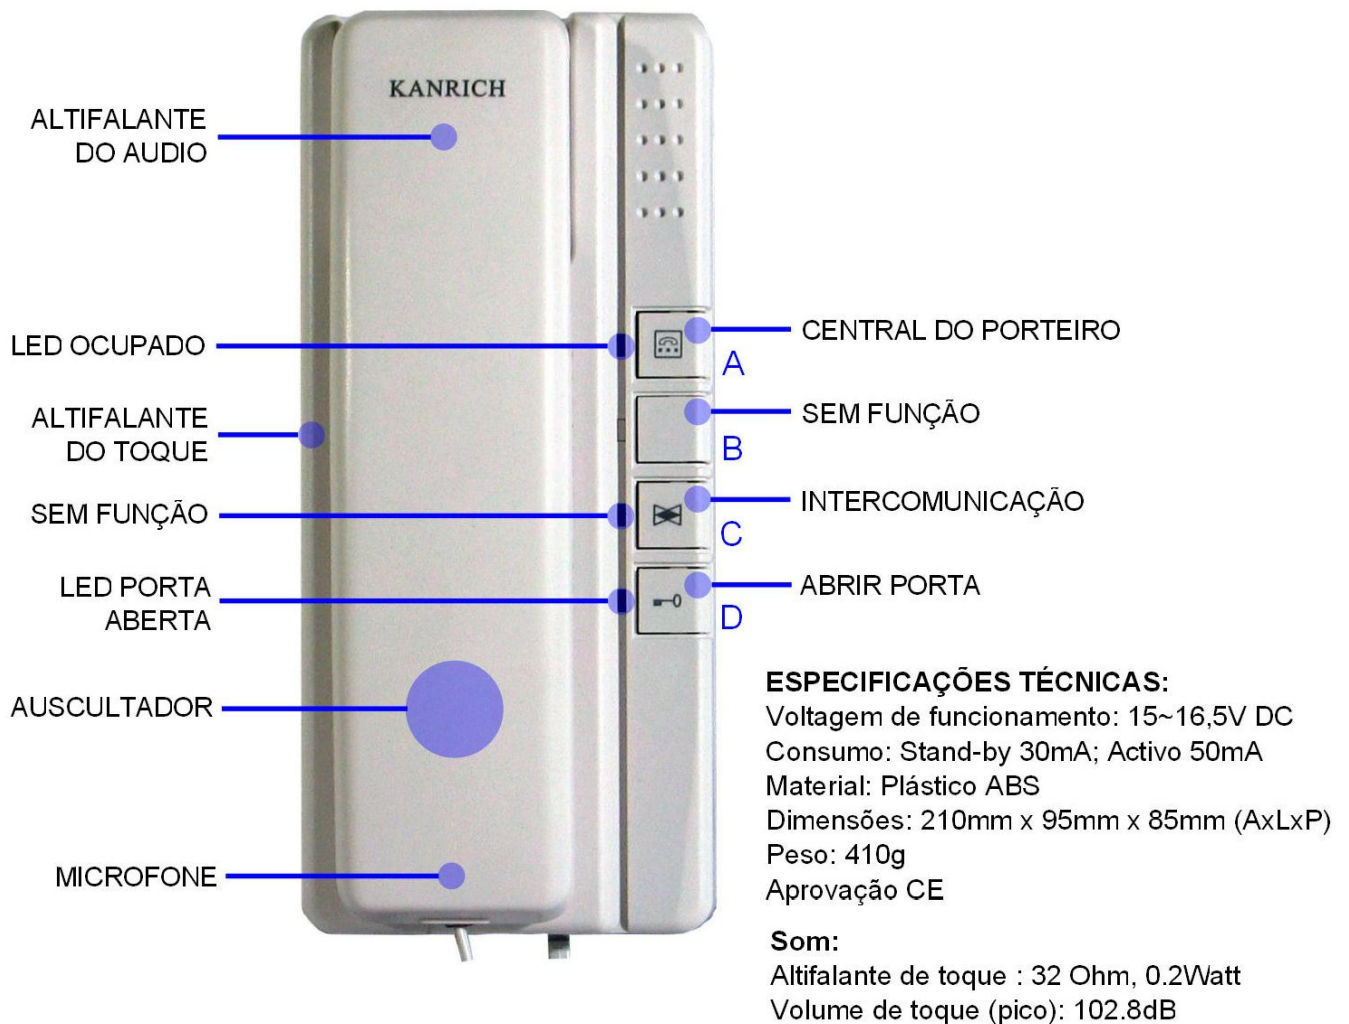

CHAMADA DO POSTO EXTERNO - O intercomunicador toca e liga o LED "Ocupado" mas o áudio não é activado, permanecendo neste estado durante 30 segundos. Para falar levante o "Auscultador". Terminada a conversação pouse o "Auscultador" (o intercomunicador desligar-se-á automaticamente após 3 minutos).

CHAMAR PORTEIRO - Com o "Auscultador" pousado pressione o botão da "Central do porteiro" (A) e em seguida levante o "Auscultador".

INTERCOMUNICAÇÃO:

Iniciar - Com o auscultador levantado pressione o botão "Intercomunicação" (C) e aguarde até que outro terminal atenda. Terminada a intercomunicação pouse o "Auscultador" (o intercomunicador desligar-se-á automaticamente após 3 minutos).

Atender - Quando ouve o toque "bip, bip, bip" o LED "Ocupado" irá piscar, para falar levante o "Auscultador".

ABRIR PORTA - Pressione o botão "Abrir porta" (D). Esta função está disponível quando o intercomunicador está activo ou em repouso.

NOTA: Quando o LED "Ocupado" está ligado e o intercomunicador está em repouso ("Auscultador" pousado), o sistema encontra-se ocupado e não consegue fazer auto-acendimento até estar livre novamente.