


PH-855MH MANUAL DO UTILIZADOR

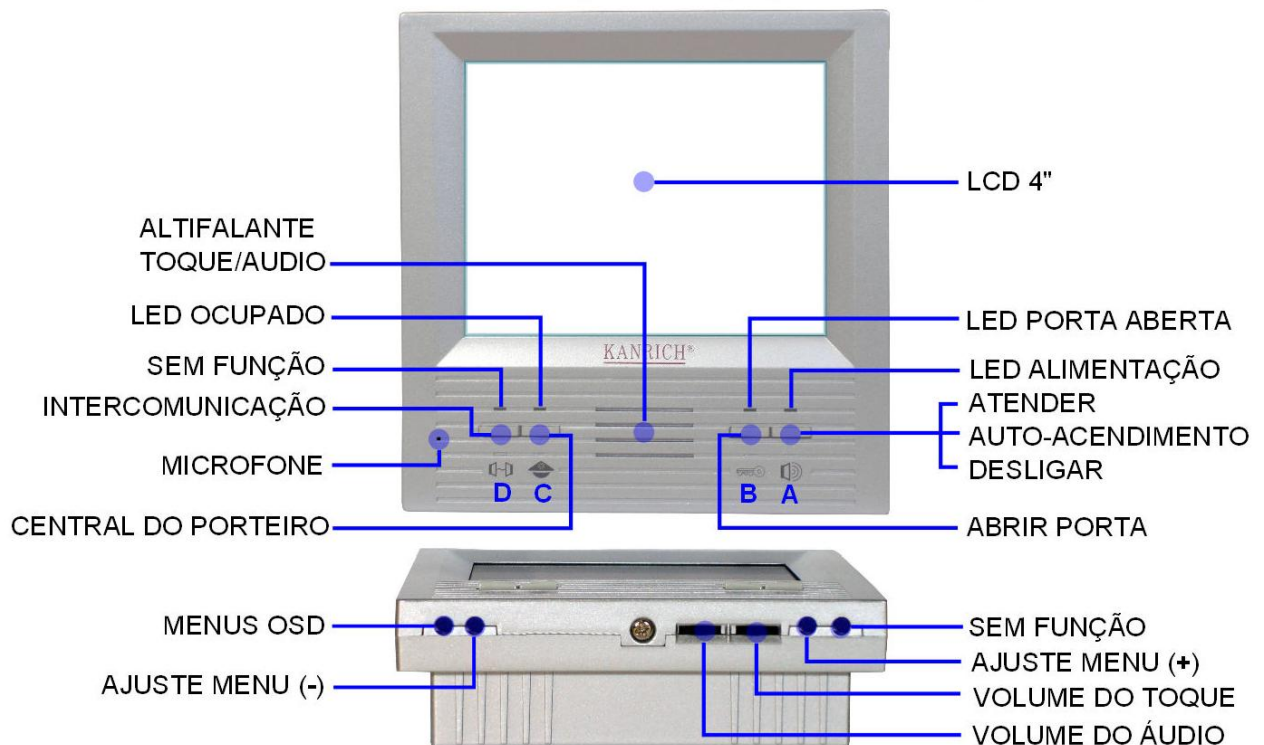

CHAMADA DO POSTO EXTERNO - O monitor toca, liga o LCD e o LED "Ocupado" mas o áudio não é activado, permanecendo neste estado durante 30 segundos. Para falar pressione o botão "Atender" (A). No fim da conversação, desligue o monitor pressionando o botão "Desligar" (A) (o monitor desliga-se automaticamente após 3 minutos).

CHAMAR PORTEIRO - Com o monitor em espera (apenas o LED de alimentação ligado) pressione o botão da "Central de porteiro" (C) seguido do botão "Atender" (A).

INTERCOMUNICAÇÃO:

Iniciar - Com o monitor activo (pode activá-lo pressionando o botão "Auto-acendimento" (A)) pressione o botão "Intercomunicação" (D) e aguarde até que outro terminal atenda. Terminada a intercomunicação desligue o monitor pressionando o botão "Desligar" (A) (o monitor desliga-se automaticamente após 3 minutos).

Atender - Quando ouve o toque "bip, bip, bip" o LED "Ocupado" irá piscar, para falar pressione o botão "Atender" (A).

ABRIR PORTA - Pressione o botão "Abrir porta" (B). Esta função pode ser usada quando o monitor está activo ou em repouso.

MENU OSD - Pressionar este botão para alternar entre: Contraste; Brilho; Cor e Reset. Ajustar com botões (+) e (-).

NOTA: Quando o LED "Ocupado" está ligado e o monitor não está activo (sem imagem), o sistema encontra-se ocupado e não consegue fazer auto-acendimento até estar livre novamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Voltagem de funcionamento: 15~16,5V DC

Consumo: Stand-by 50mA; Activo 350mA

Material: Plástico ABS

Dimensões: 113 x 110 x 35 mm (AxLxP)

Peso: 250g Aprovação CE.

Imagem:

LCD TFT 4" Resolução: 430(H)x234(V)

Brilho: 300 cd/m²

Som:

Altifalante de toque : 100 Ohm, 0.2Watt

Volume de toque (máximo): 94.8 dB