KANRICH®

855 MANUAL DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

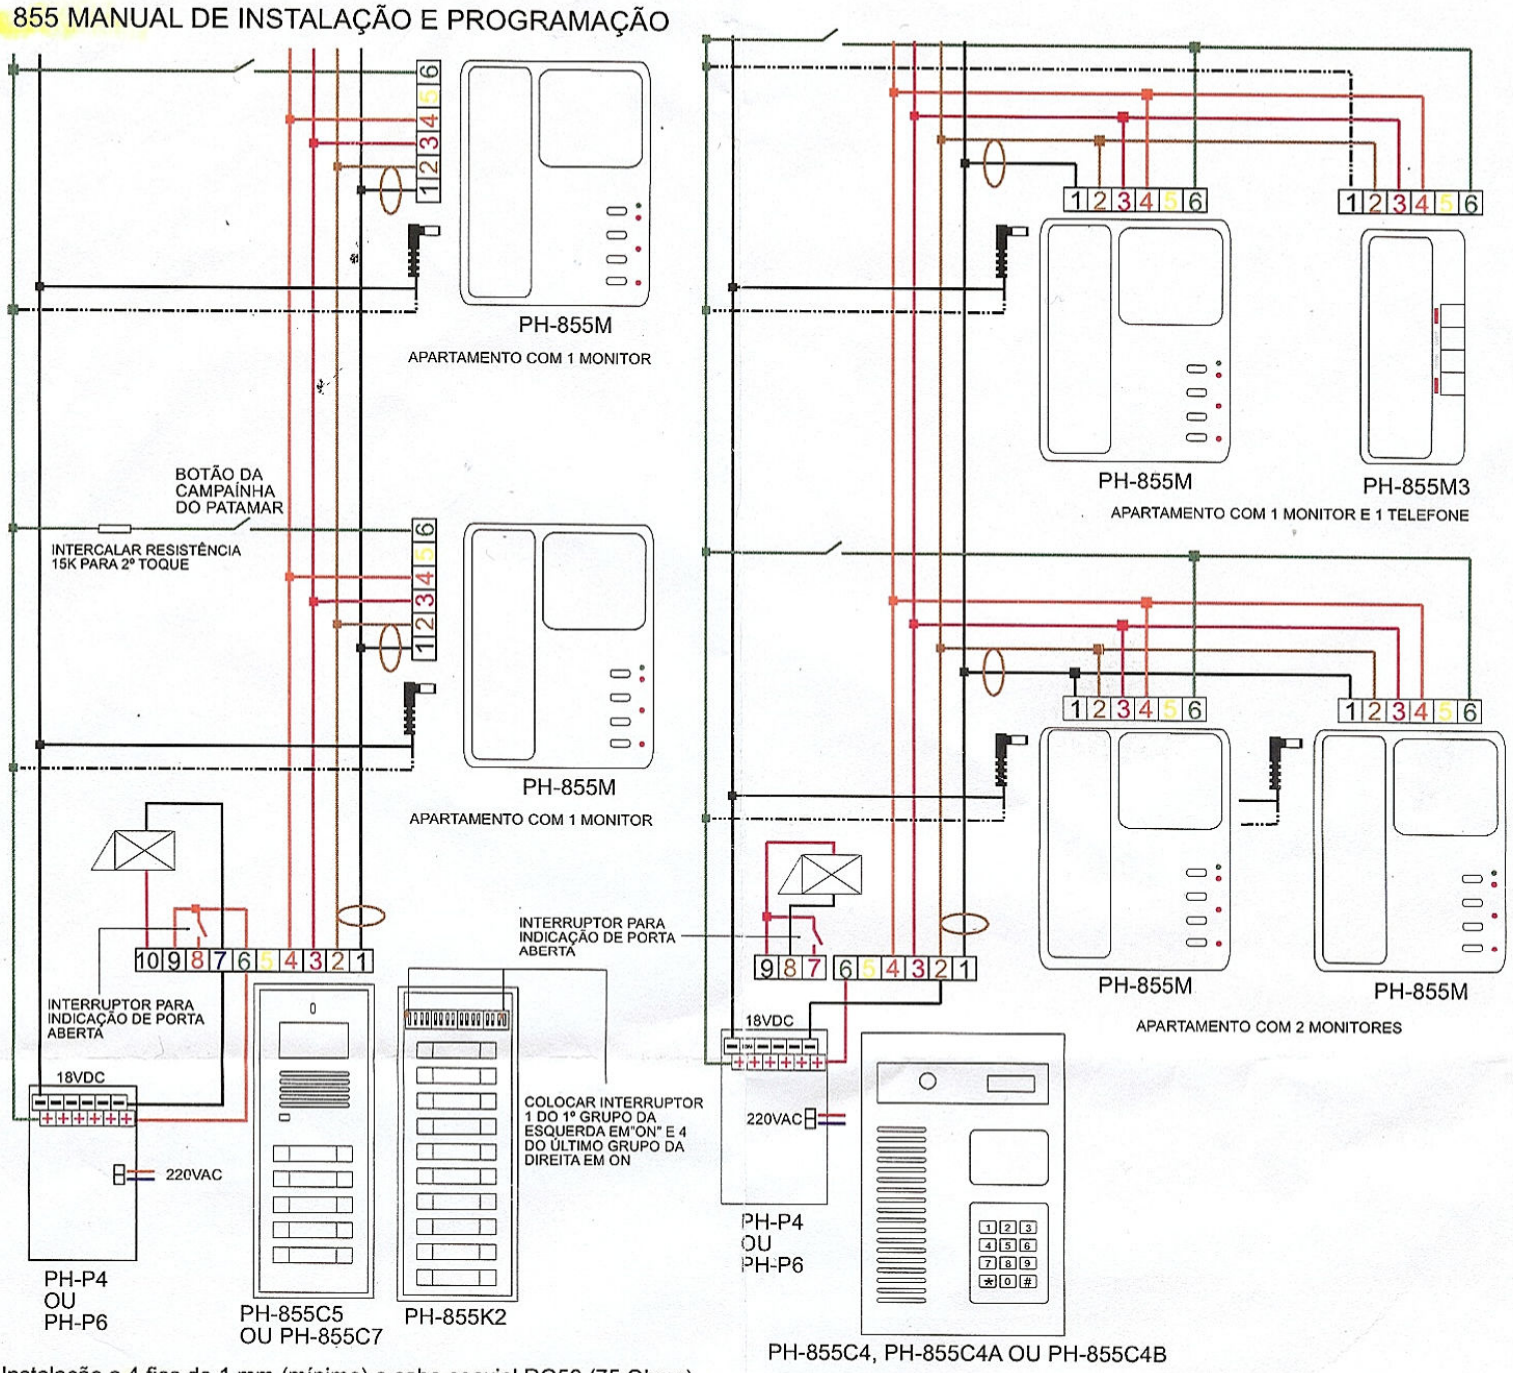

1 - Instalação a 4 fios de 1 mm (mínimo) e cabo coaxial RG59 (75 Ohms).
2 - Colocar os interruptores 75-OFF na parte posterior do monitor em OFF, excepto o do monitor (SÓ UM) mais distante da câmara que deve colocar-se em 75. Para confirmar medir com um multímetro a resistência entre o vivo e a malha. O valor em ohms deverá ser entre 75 e 80 Ohms.
3 - Programação dos monitores PH-855M e telefones PH-855M3: pressionar a tecla na parte posterior do monitor (ou no topo da placa do telefone PH-855M3) até ouvir um som agudo. Tem trinta segundos para marcar o código (na câmara PH-855C4 ou PH-855C7) ou pressionar o botão (na câmara PH-855C5) correspondente ao apartamento. O monitor, ou telefone, tocará a confirmar que recebeu o código. Para alterar o código repita a operação. Para programar vários monitores ou telefones com o mesmo código, programe um a um mantendo alimentado apenas aquele que quer progamar e desligue a alimentação dos outros que já têm o mesmo código. No final ligue a alimentação de todos. Para programar a botoneira com 20 botões, 855K2, colocar os interruptores 1 do 1º grupo da esquerda e o 4º da direita em "ON", como mostra a figura acima. Os restantes devem manter-se en OFF.
4 - Para abrir a porta com o teclado, na PH-855C4 marque 0000# (na PH-855C4A ou B e na PH-855C7 basta #), aparecerá Codi (na PH-855C7 aparece "Codigo Abertura?") marque então o código (de fábrica 1234#). Para alterar o código de fábrica siga as instruções do manual Alteração do Código da Abertura da Porta. Para alterar o tempo de abertura na PH-855C4A ou B existe um interruptor na placa que tem o visor, do lado direito, marcado com 2" (dois segundos) ou 20" (20 segundos). Na PH-855C7 pode regular entre 2" e 20" no potenciometro 5cm abaixo da lente da câmara.
5 - Reparação de avarias
5.1 - Não aparece imagem - Verificar a continuidade do cabo coaxial desde a câmara até ao monitor.
- Verificar se o cabo coaxial não está em curto circuito. Medir com o multímetro a resistência entre o vivo e a malha. O valor deve estar entre 75 e 80 Ohms.
- Verificar se há troca ou curto circuito das linhas 3 e 4. Em repouso, a tensão entre o borne 3 e a massa (2) e o borne 4 e a massa (2) deve ser 0 volts (corrente contínua). Quando se levanta o auscultador ou se pressiona a tecla On/Off, a tensão entre 2 e 3 deve ser 0 volts e entre o 4 e 2 deve ser de 6 volts.

5.2 - Não memoriza código - Verificar se há troca ou curto circuito das linhas 3 e 4 conforme descrito anteriormente.
- Verificar se o indicador OCUPADO está ligado. Enquanto o sistema estiver a ser utilizado por um monitor mais nenhum monitor consegue comunicação. Neste caso aguarde que fique desocupado ou localizar a razão porque está ocupado.

5.3 - OCUPADO sempre ligado - Desligue a linha 3 e 4 entre a câmara e os monitores. Se o OCUPADO da câmara se mantiver ligado, a câmara está avariada. Se o OCUPADO da câmara apagar e se o dos monitores se mantiver ligado, há um ou mais monitores avariados e que estão a ocupar a rede. Desligue as linhas 3 e 4 de cada um deles e verifique se o OCUPADO dos outros monitores se desliga. Se assim for, retire esse aparelho para reparar. Os restantes funcionarão sem problemas.

5.4 - Porta não abre - Ligue os fios do trinco ou da fechadura directamente á alimentação da câmara. Se não abrir a porta, a ligação até ao trinco ou fechadura não está correcta.
- Algumas fechaduras ou trincos eléctricos consomen mais que 1,5 amperes. As câmaras PH-855C4, C4A e C4B têm um limitador programado para 1,5 amperes. Para alterar este valor, retirar a tampa traseira da câmara e curto-circuitar a VDR, um disco de cor azul do tamanho de uma moeda de um escudo. Esta peça está na placa que tem o fusível e está 5cm acima das fichas.

5.5 - Ruído agudo na câmara - Reduza o volume do microfone (MIC) ou do altifalante (SPK), nos potenciometros acima do fusível na câmara PH-855C4, PH-855C4A e PH-855C4B ou na parte lateral do corpo da câmara PH-855C5